



NAUTRONIC SCOREBOARD SYSTEM

Snabbguide NAUCON-1000

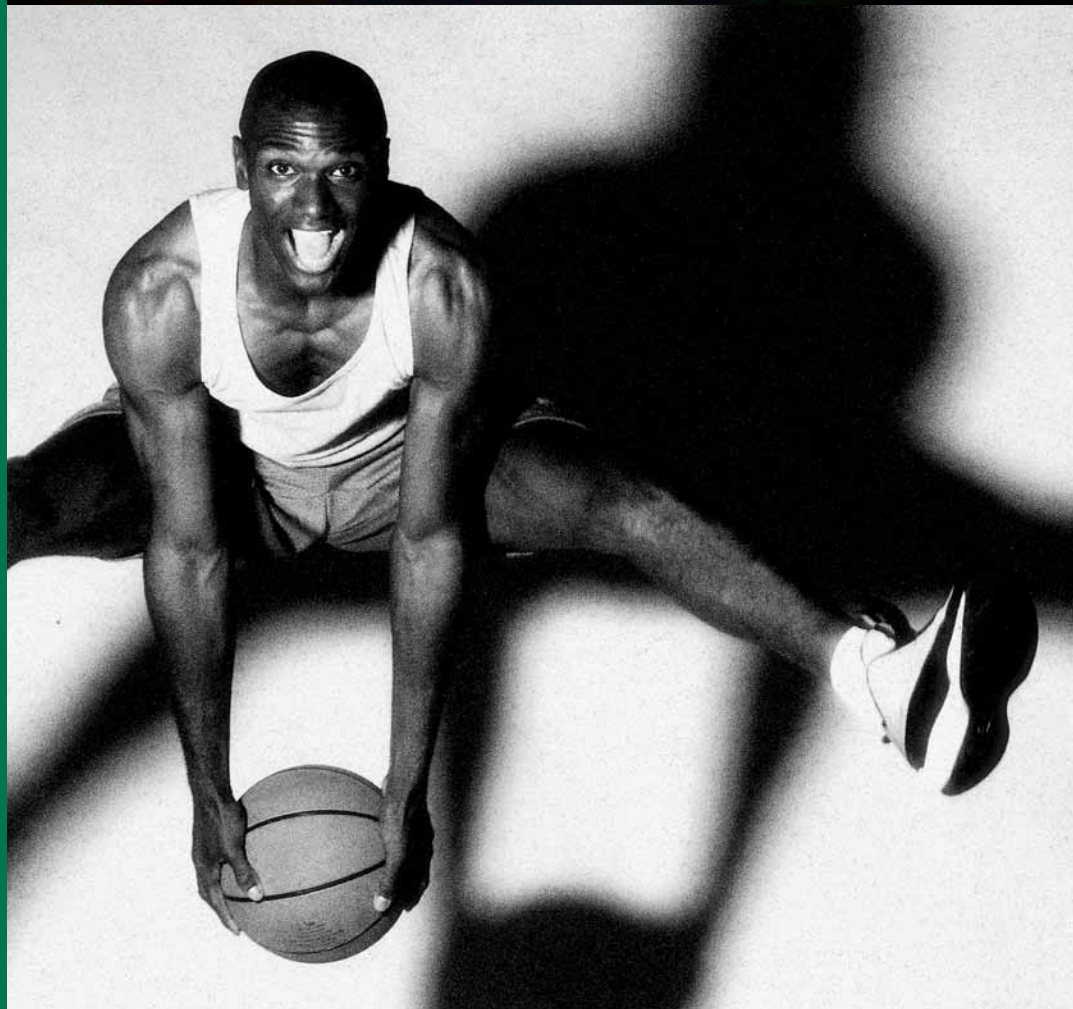

Navigera i menyerna på NAUCON-1000-enheten

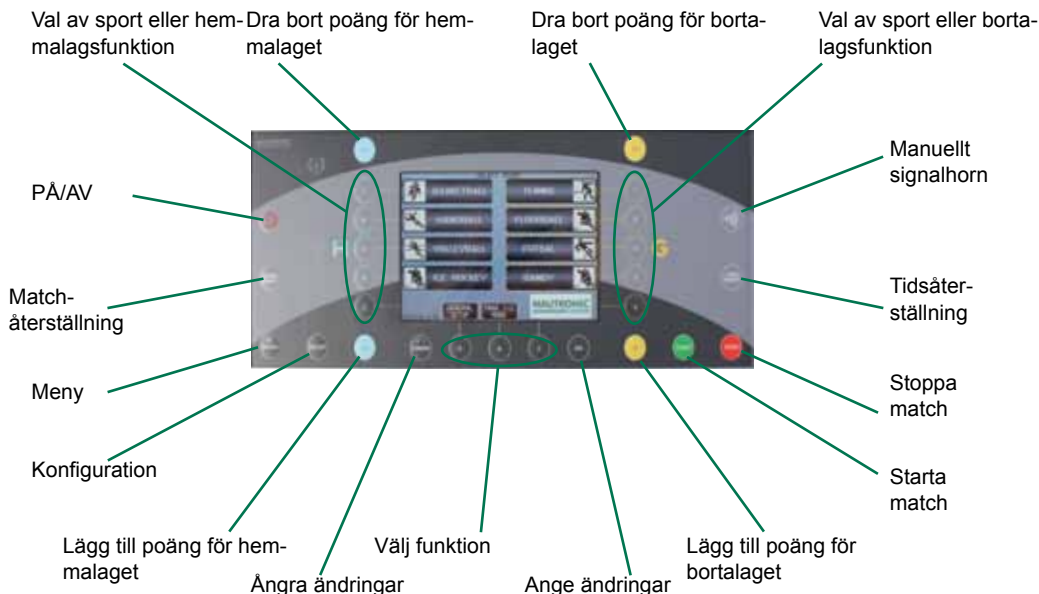

Grundläggande användning

Slå på konsolen:

Tryck på 

Stäng av konsolen:

Tryck på  och 

Välj sport: Tryck på pekskärmen eller på de blåa och gula knapparna 1-4



Avsluta sport:

Tryck på  och  och sedan 

Starta/stoppa spel:

Tryck på  eller 

Lägg till/dra bort poäng för hemmalaget:

Tryck på  eller 

Lägg till/dra bort poäng för bortalaget

Tryck på  eller 

Återställ matchtid:

Tryck på  och  och sedan 

Manuellt signalhorn:


Tryck på 

Ångra det senaste valet:

Tryck på 



Felsökning

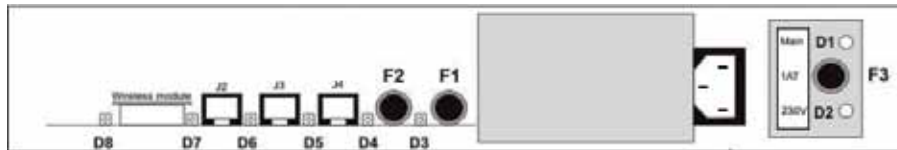

D1, Huvud

Om D1-lampan är släckt:
Kontrollera säkring F3.

D2, 230 VAC LED

Om D2-lampan är släckt:
Kontrollera huvudströmmens anslutning.

D3, 12 VDC Signalhorn

Om D3-lampan är släckt:
Kontrollera säkring F1.

D4, 24 VDC Siffra

Om D4-lampan är släckt:
Kontrollera säkring F2.

D5, 24 VDC för NAUCON-1000

Om D5-lampan är släckt:
Ta bort alla kontakter anslutna till J2, J3 och J4.
Om D5-lampan tänds kan det finnas en trasig krets i kablarna eller i NAUCON-1000.

D6, Datakommunikation

Om D6-lampan är släckt:
Inga data tas emot.

D7, Intern funktion

Om D7-lampan är släckt:
Intern enheter i resultattavlan kan vara skadade.

D8, Trådlös kommunikation

Om D8-lampan är släckt:
Inga radiosignaler tas emot. Kontrollera att NAUCON-1000 är påslagen.

Laddning

Vid laddning av NAUCON-1000-kontrollpanelen, anslut strömförsörjningen (artikelnr. 92050080).

NAUTRONIC

SCOREBOARD SYSTEM

För support - besök www.nautronic.se!